

ノートブック コンピュータの各部 ユーザ ガイド

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Bluetooth はその所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。SD ロゴはその所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2010 年 1 月

製品番号：606076-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

安全に関するご注意

- △ **警告！** ユーザが火傷をしたり、コンピュータが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピュータを置いて使用したり、コンピュータの通気孔をふさいだりしないでください。コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプタを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピュータおよび AC アダプタは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1 ハードウェアの確認

2 各部の名称

表面の各部	2
ポインティング デバイス	2
ランプ	4
ボタン、スイッチ、および指紋認証システム	6
キー	8
ディスプレイ	9
前面の各部	10
背面の各部	11
右側面の各部	12
左側面の各部	13
裏面の各部	14
無線アンテナ	16
その他のハードウェア コンポーネント	17

3 ラベル


索引	20
----------	----

1 ハードウェアの確認

コンピュータに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するには、以下の操作を行います。

▲ [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]の順に選択します。次に、[システム]領域で[デバイス マネージャー]をクリックします。


[デバイス マネージャー]を使用して、ハードウェアの追加またはデバイス設定の変更もできます。

 **注記：** Windows®には、コンピュータのセキュリティを高めるためのユーザ アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

2 各部の名称

表面の各部

ポインティング デバイス

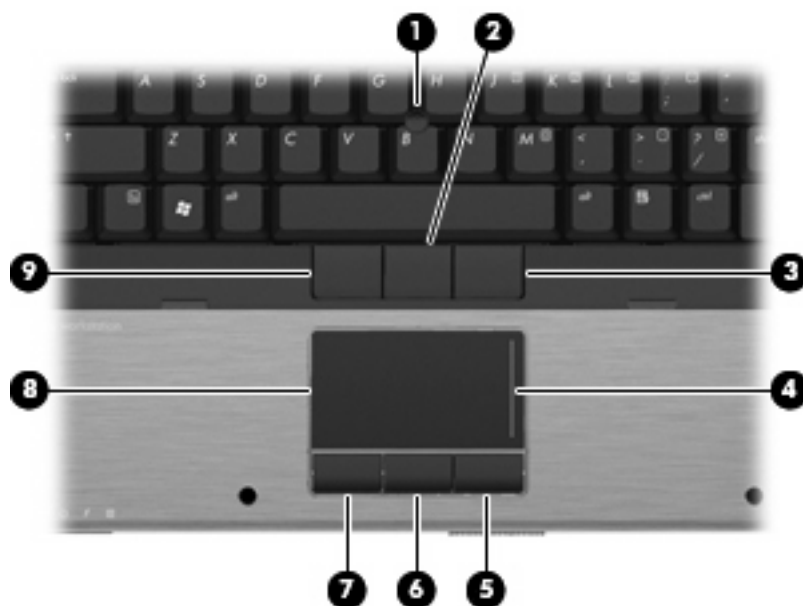

名称		説明
(1)	ポインティング スティック	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブにしたりします
(2)	中央のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの中央ボタンと同様に機能します
(3)	右のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(4)	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
(5)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(6)	中央のタッチパッド ボタン	外付けマウスの中央ボタンと同様に機能します
(7)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(8)	タッチパッド	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブにしたりします

名称	説明
(9) 左のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
注記： この表では初期設定の状態について説明しています。ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、[スタート]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。次に、お使いのコンピュータを表すデバイスを右クリックして、[マウス設定]を選択します。	

ランプ




名称	説明
(1) 無線ランプ (×2) *	<ul style="list-style-type: none">青緑色：無線ローカル エリア ネットワーク (WLAN) デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール、または Bluetooth® デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンになっていますオレンジ色：すべての無線デバイスがオフになっています
(2) 電源ランプ (×2) †	<ul style="list-style-type: none">点灯：コンピュータの電源がオンになっています点滅：コンピュータがスリープ状態になっています消灯：コンピュータの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています
(3) バッテリー ランプ	<ul style="list-style-type: none">オレンジ色に点灯：バッテリーが充電中です青緑色：バッテリーが完全充電時に近い状態ですオレンジ色で点滅：電源にバッテリーのみを使用している状態で、ロー バッテリー状態になっています。完全なロー バッテリー状態になった場合は、バッテリー ランプがすばやく点滅し始めます消灯：コンピュータが外部電源に接続されている場合は、コンピュータのすべてのバッテリーが完全に充電されるとバッテリー ランプが消灯します。コンピュータが外部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリー状態になるまでランプが消灯したままになります
(4) ドライブ ランプ	<ul style="list-style-type: none">青緑色：ハードドライブまたはオプティカル ドライブにアクセスしていますオレンジ色：[HP 3D DriveGuard]によって内蔵ハードドライブが一時停止しています
(5) Caps Lock ランプ	点灯：Caps Lock がオンの状態です

名称	説明
(6) Num Lock ランプ	点灯：Num Lock がオンであるか、内蔵テンキーが有効な状態です
(7) ミュート（消音）ランプ	<ul style="list-style-type: none"> ● 青緑色：コンピュータのサウンドがオンになっている状態です ● オレンジ色：コンピュータの音が消えている状態です
(8) 音量下げランプ	点滅：音量調整スライダを使用してスピーカの音量を下げている状態です
(9) 音量上げランプ	点滅：音量調整スライダを使用してスピーカの音量を上げている状態です

*無線ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある無線ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。コンピュータの前面にある無線ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見えます。

†電源ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。コンピュータの前面にある電源ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見えます。


ボタン、スイッチ、および指紋認証システム

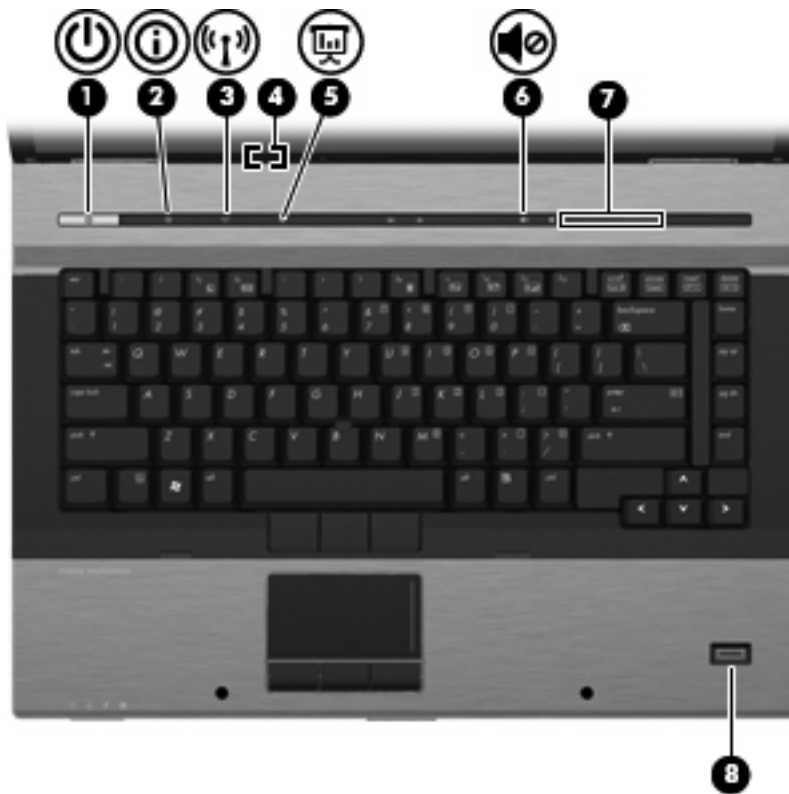


名称	説明
(1) 電源ボタン	<ul style="list-style-type: none">コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入りますコンピュータの電源が入っているときに電源ボタンを押すと、電源が切れますコンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリープが終了しますコンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションが終了します <p>コンピュータが応答せず、Windows のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程押したままにすると、コンピュータの電源が切れます</p> <p>電源設定について詳しくは、[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択します</p>
(2) インフォ ボタン	[Info Center]（インフォ センタ）を起動します。[Info Center]を使用してさまざまなソフトウェアを起動できます
(3) 無線ボタン	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立されません
	注記： 無線接続を確立するには、無線ネットワークがすでにセットアップされている必要があります
(4) 内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピュータの電源が入ったままディスプレイを閉じたときに、ディスプレイの電源を切ります

名称	説明
(5) プレゼンテーション ボタン	プレゼンテーション機能をオンにします
(6) ミュート（消音）ボタン	スピーカの音を消したり元に戻したりします
(7) 音量調整スライダ	スピーカの音量を調整します。指を左にスライドさせると音量が下がり、右にスライドさせると音量が上がります。スクロールゾーン <small>の</small> 左側を押して音量を下げたり、右側を押して音量を上げたりすることもできます
(8) HP 指紋認証センサ（指紋認証システム）	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログオンできます


キー

 **注記：** お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。

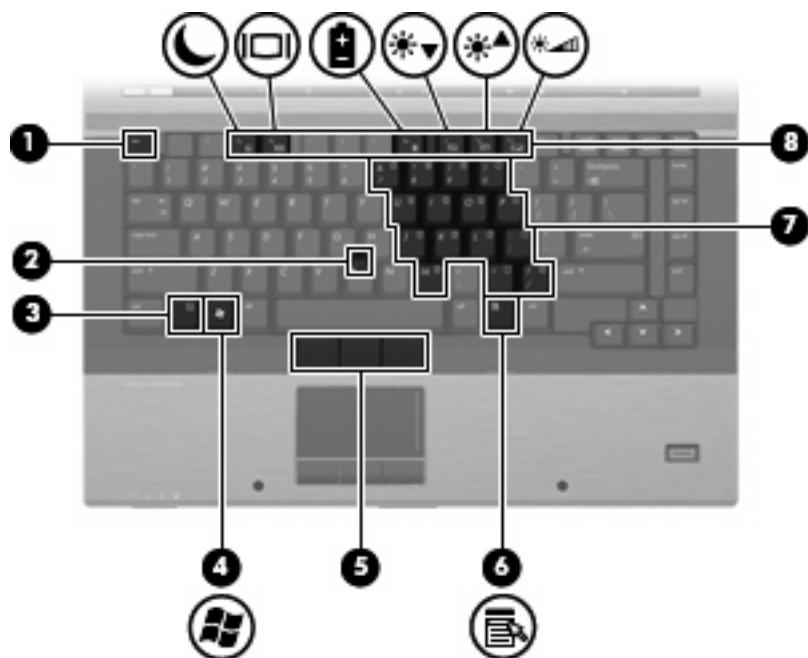


名称	説明
(1) <code>esc</code> キー	<code>fn</code> キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2) ポインティング スティック	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブにしたりします
(3) <code>fn</code> キー	ファンクション キーまたは <code>esc</code> キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(4) Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(5) ポインティング スティック ボタン	外付けマウスのボタンと同様に機能します
(6) Windows アプリケーション キー	ポインタを置いた項目のショートカット メニューが表示されます
(7) 内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます
(8) ファンクション キー	<code>fn</code> キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します

ディスプレイ

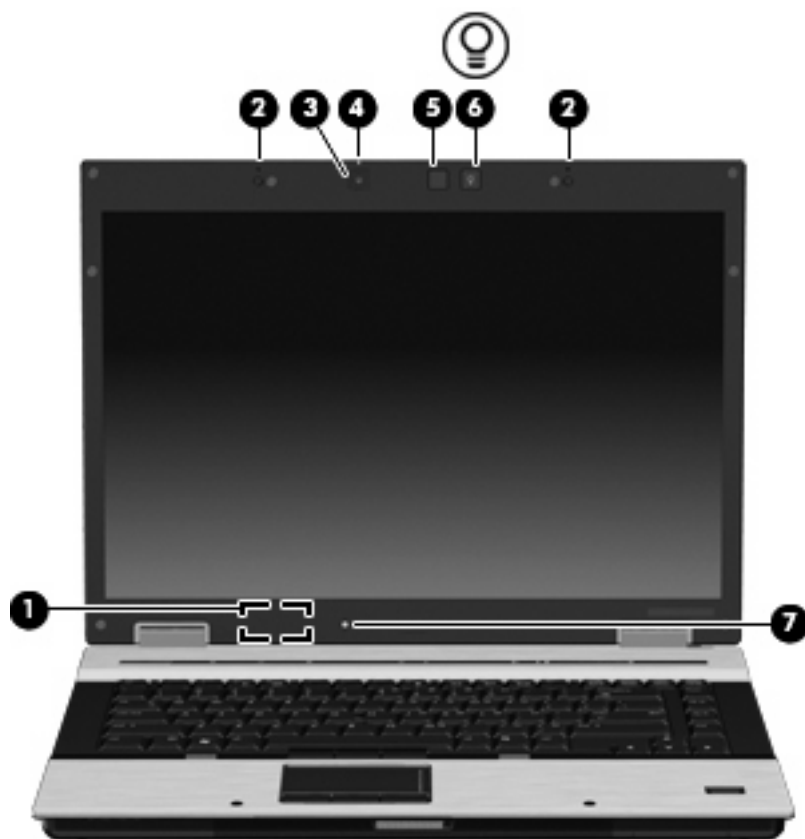

名称	説明
(1) 内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピュータの電源が入ったままディスプレイを閉じたときに、ディスプレイの電源を切ります
(2) 内蔵マイク (×2)	サウンドを録音します
(3) Web カメラ	サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
(4) Web カメラ ランプ	点灯：内蔵カメラが使用中です
(5) キーボード ライト	キーボード ライト ボタンを押すと、暗い場所でキーボードを明るく照らします
(6) キーボード ライト ボタン	キーボード ライトが開いて点灯します
(7) 周辺光センサ	周囲の明るさに基づいて画面の輝度を自動的に調節します

前面の各部

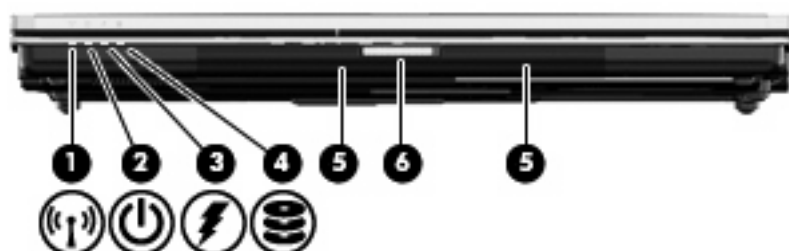


名称	説明
(1) 無線ランプ	<ul style="list-style-type: none">青緑色：無線ローカル エリア ネットワーク（無線 LAN）デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール、または Bluetooth デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンになっていますオレンジ色：すべての無線デバイスがオフになっています
(2) 電源ランプ	<ul style="list-style-type: none">点灯：コンピュータの電源がオンになっています点滅：コンピュータがスリープ状態になっています消灯：コンピュータの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています
(3) バッテリー ランプ	<ul style="list-style-type: none">オレンジ色に点灯：バッテリーが充電中です青緑色で点滅：バッテリーが完全充電時に近い状態ですオレンジ色で点滅：電源にバッテリーのみを使用している状態で、ロー バッテリー状態になっています。完全なロー バッテリー状態になった場合は、バッテリー ランプがすばやく点滅し始めます消灯：コンピュータが外部電源に接続されている場合は、コンピュータのすべてのバッテリーが完全に充電されるとバッテリー ランプが消灯します。コンピュータが外部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリー状態になるまでランプが消灯したままになります
(4) ドライブ ランプ	<ul style="list-style-type: none">青緑色で点滅：ハードドライブまたはオプティカル ドライブにアクセスしていますオレンジ色（一部のモデルのみ）：[HP 3D DriveGuard]によってハードドライブが一時停止しています
(5) スピーカ	サウンドを出力します
(6) ディスプレイ リリース ラッチ	コンピュータを開けるときに使用します

背面の各部




名称	説明
(1) 電源コネクタ	AC アダプタを接続します
(2) 外付けモニタ コネクタ	外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します

右側面の各部

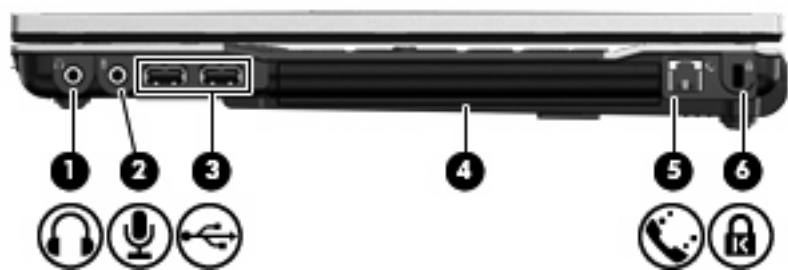


名称	説明
(1) オーディオ出力（ヘッドフォン）コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオに接続したときに、サウンドを出力します
(2) オーディオ入力（マイク）コネクタ	別売のコンピュータ用ヘッドセットマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(3) USB コネクタ（×2）（一部のモデルのみ）	別売の USB デバイスを接続します
(4) アップグレード ベイ	オプティカル ドライブまたはハードドライブに対応しています
(5) RJ-11（モデム）コネクタ	モデム ケーブルを接続します
(6) セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピュータに接続します
	注記： セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピュータの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません

左側面の各部

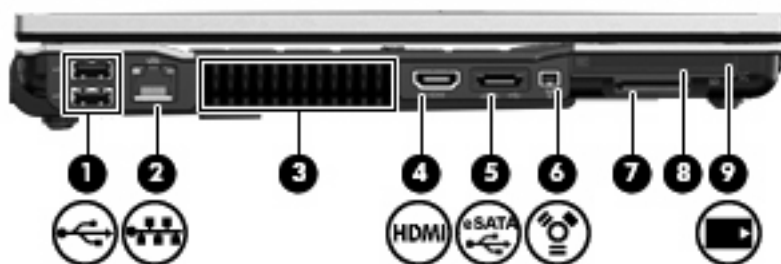

名称	説明
(1) USB コネクタ (×2)	別売の USB デバイスを接続します
(2) RJ-45 (ネットワーク) コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します 注記： RJ-45 (ネットワーク) コネクタにはギガビット イーサネット機能があります
(3) 通気孔	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 注記： 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(4) HDMI コネクタ	HD 対応テレビなどの別売のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、または対応するデジタルコンポーネントやオーディオ コンポーネントを接続します
(5) eSATA コネクタ	eSATA デバイスを接続します
(6) 1394 コネクタ	ビデオカメラなど、別売の IEEE 1394 または 1394a デバイスを接続します
(7) メディア カード リーダー	以下のフォーマットの別売のメディア カードに対応しています。メモリースティック (MS)、メモリースティック Duo (MS Duo)、メモリースティック PRO (MSPro)、マルチメディア カード (MMC)、SD (Secure Digital) メモリーカード、xD ピクチャーカード
(8) スマート カード リーダー	別売のスマート カードに対応しています
(9) ExpressCard スロット	別売の ExpressCard カードに対応しています


裏面の各部

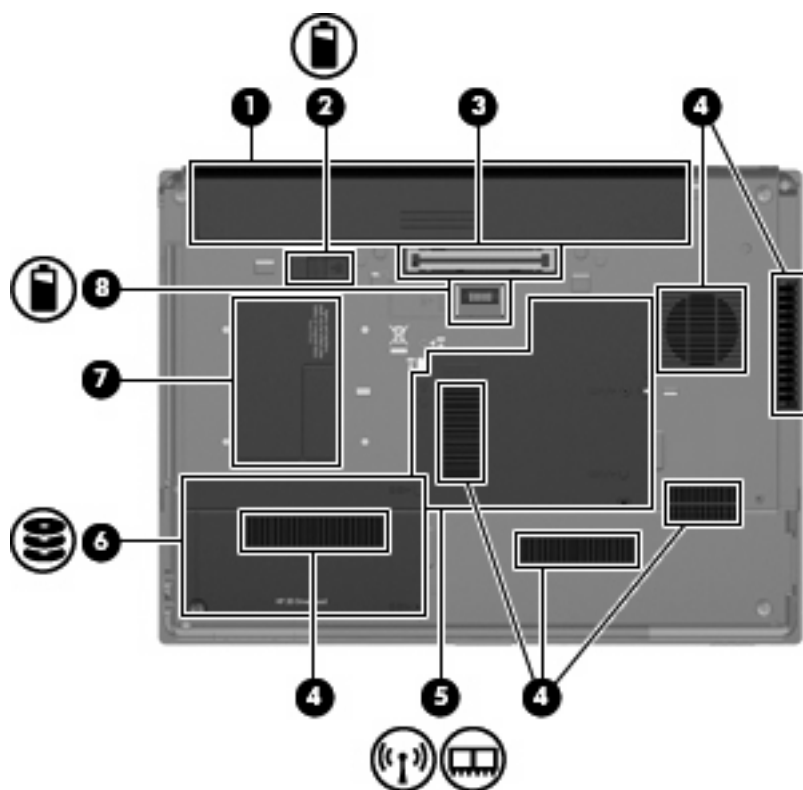

名称	説明
(1) バッテリー ベイ	<p>バッテリーおよび無線 SIM (Subscriber Identity Module) カードを装着します。SIM スロットは、バッテリー ベイの中にあります</p> <p>注記： SIM カードを動作させるには、バッテリーを取り付ける必要があります</p>
(2) バッテリー リリース ラッチ	バッテリー ベイからバッテリーの固定を解除します
(3) ドッキング コネクタ	別売のドッキング デバイスを接続します
(4) 通気孔 (×6)	<p>コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します</p> <p>注記： 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です</p>
(5) メモリ モジュール コンパートメント	<p>メイン メモリ モジュール スロット、拡張メモリ モジュール スロット、および HP モバイル ブロードバンド モジュール (一部のモデルのみ) があります</p> <p>注意： システムの応答停止を防ぐため、無線デバイスを取り替える場合は、お住まいの国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピュータ用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを装着した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピュータを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください</p>
(6) ハードドライブ ベイ	ハードドライブを装着します

名称	説明
(7) 名刺ホルダ	必要に応じて名刺を入れることができます
(8) オプション バッテリ コネクタ	別売のオプション バッテリを接続します

無線アンテナ

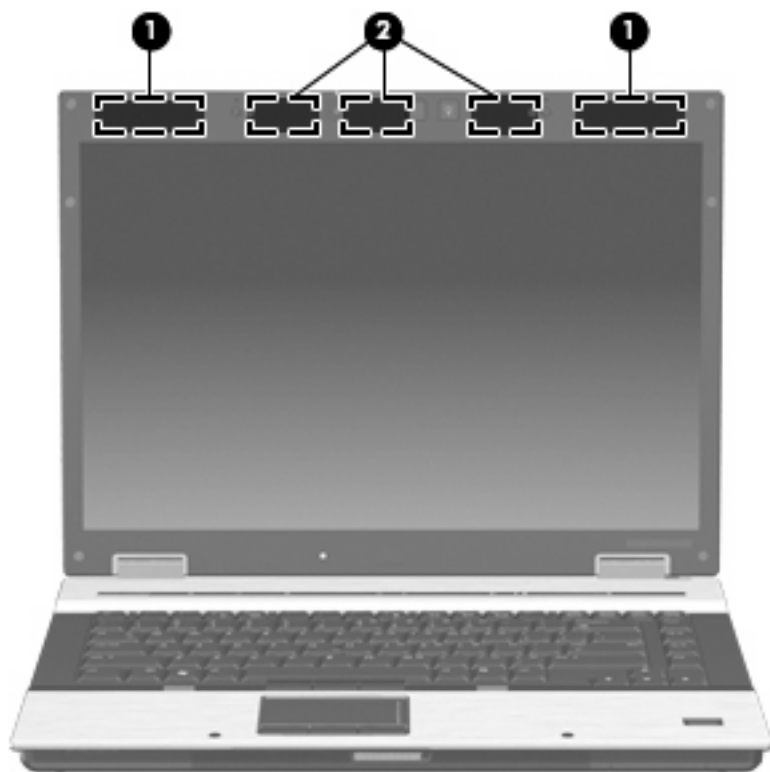

名称	説明
(1) 無線 WAN アンテナ (×2) *	無線ワイドエリア ネットワーク (無線 WAN) を介して無線信号を送受信します
(2) 無線 LAN アンテナ (×3) *	無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) を介して無線信号を送受信します

*アンテナはコンピュータの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。

お住まいの国または地域の無線規定については、[ヘルプとサポート]から『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

その他のハードウェア コンポーネント




名称	説明
(1) 電源コード*	AC アダプタと電源コンセントを接続します
(2) バッテリ*	コンピュータが外部電源に接続されていないときに、コンピュータに電力を供給します
(3) AC アダプタ	AC 電源を DC 電源に変換します
(4) モデム ケーブル（一部のモデルのみ）*	内蔵のモデムを RJ-11 電話コネクタや、各国または各地域仕様のモデム アダプタに接続するときに使用します
(5) 各国または各地域仕様のモデム ケーブル アダプタ（アダプタが必要な国や地域で販売されるモデルのみ。日本向け製品には付属していません）	モデム ケーブルを RJ-11 電話コネクタ以外のコネクタに接続するときに使用します（日本国内で使用する場合は必要ありません）

*モデム ケーブル、バッテリー、および電源コードは、国や地域によって外観が異なります。このコンピュータを日本国内で使用する場合は、製品に付属の電源コードをお使いください。付属の電源コードは、他の製品では使用できません。

3 ラベル

コンピュータに貼付されているラベルには、システムの問題を解決するときに必要な情報や、コンピュータを日本国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

- サービス タグ：以下のような重要な情報が記載されています。

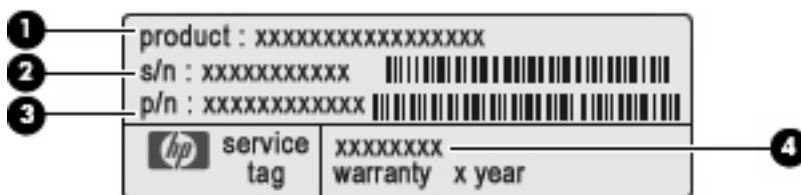

- (1) 製品名：ノートブックの前面に貼付されている製品名です。
- (2) シリアル番号 (s/n)：各製品に一意の英数字 ID です。
- (3) 製品番号 (p/n)：製品のハードウェア コンポーネントに関する固有の情報を提示する番号です。この製品番号によって、サービス技術者は必要とされるコンポーネントや製品を特定できます。
- (4) モデル番号：お使いのノートブック コンピュータに関するドキュメント、ドライバ、サポート情報を得るときに使用します。

この情報は、サポート窓口にお問い合わせするときに必要です。サービス タグ ラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。

- Microsoft® Certificate of Authenticity：Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブルシューティングのときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- 規定ラベル：コンピュータの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリーベイ内に貼付されています。
- モデム認定/認証ラベル：モデムの規定に関する情報と、認定各国または各地域の一部に必要な政府機関の認定マーク一覧が記載されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。モデム認証ラベルは、メモリ モジュール コンパートメントの内部に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル (一部のモデルのみ)：オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール、または Bluetooth デバイスなどです。1 つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1 つ以上の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場

合があります。無線認定/認証ラベルは、メモリ モジュール コンパートメントの内側に貼付されています。

- SIM (Subscriber Identity Module) ラベル (一部のモデルのみ) : SIM の ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) が記載されています。このラベルは、バッテリー ベイの中に貼付されています。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール シリアル番号ラベル (一部のモデルのみ) : HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が記載されています。このラベルはメモリ モジュール コンパートメントの中に貼付されています。

索引

記号/数字

1394 コネクタ
位置 13

A

AC アダプタ
位置 17

B

Bluetooth
ラベル 19

C

Caps Lock ランプ、位置 4
Certificate of Authenticity ラベル 18

E

eSATA コネクタ、位置 13
esc キー、位置 8

F

fn キー
位置 8

H

HDMI
コネクタ、位置 13
HP 指紋認証センサ、位置 7
HP モバイル ブロードバンド モジュール
シリアル番号ラベル 19

I

IEEE 1394 コネクタ、位置 13

M

Microsoft Certificate of Authenticity
ラベル 18

N

Num Lock ランプ、位置 5

R

RJ-11 (モデム) コネクタ、位置 12
RJ-45 (ネットワーク) コネクタ、位置 13

S

SIM スロット、位置 14
SIM ラベル 19

U

USB コネクタ
位置 12, 13

W

Web カメラ
位置 9
Web カメラ ランプ、位置 9
Windows アプリケーション キー、位置 8
Windows ロゴ キー、位置 8

あ

アップグレード ベイ
位置 12
アプリケーション キー、Windows 8
アンテナ、位置 16

い

インフォ ボタン、位置 6

お

オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ
位置 12

オーディオ入力 (マイク) コネクタ
位置 12

オプション バッテリ コネクタ、位置 15

オペレーティング システム
Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 18
プロダクト キー 18

音量上げランプ、位置 5

音量下げランプ、位置 5

音量調整スライダ
位置 7

か

各部
前面 10
その他のハードウェア 17
背面 11
左側面 13
表面 2
右側面 12
無線アンテナ 16
裏面 14

き

キー
esc 8
fn 8
Windows アプリケーション 8
Windows ロゴ 8
テンキー 8
ファンクション 8
キーボードライト、位置 9
キーボードライト ボタン、位置 9
規定情報
規定ラベル 18
無線認定/認証ラベル 19
モデム認定/認証ラベル 18

こ

コード、電源 17

コネクタ

1394 13

eSATA 13

HDMI 13

RJ-11 (モデム) 12

RJ-45 (ネットワーク) 13

USB 12, 13

オーディオ出力 (ヘッドフォン) 12

オーディオ入力 (マイク) 12

外付けモニター 11

コンパートメント、メモリ モジュール 14

コンピュータの持ち運び

無線認定/認証ラベル 19

モデム認定/認証ラベル 18

さ

サービス タグ 18

し

指紋認証センサ、位置 7

周辺光センサ、位置 9

シリアル番号、コンピュータ 18

す

スクロール ゾーン、タッチパッド 2

スピーカ

位置 10

スロット

ExpressCard 13

SIM 14

スマート カード リーダー 13

セキュリティ ロック ケーブル 12

無線 WAN 14

メディア カード リーダー 13

メモリ モジュール 14

せ

製品名および製品番号、コンピュータ 18

そ

外付けモニター コネクタ

位置 11

た

タッチパッド垂直スクロールゾーン、位置 2

タッチパッド

位置 2

タッチパッド ボタン、位置 2

つ

通気孔、位置 13, 14

て

ディスプレイ リリース ラッチ、位置 10

テンキー、位置と名称 8

電源コード、位置 17

電源コネクタ、位置 11

電源ボタン、位置 6

電源ランプ

位置 4, 10

と

ドッキング コネクタ、位置 14

ドライブ ランプ、位置 4, 10

な

内蔵ディスプレイ スイッチ、位置 6, 9

内蔵マイク

位置 9

は

ハードドライブ ベイ、位置 14

バッテリー、位置 17

バッテリー ベイ 14, 18

バッテリー ランプ

位置 4, 10

ふ

ファンクション キー、位置と名称 8

プレゼンテーション ボタン、位置 7

プロダクト キー 18

へ

ベイ

ハードドライブ 14

バッテリー 14, 18

ヘッドフォン (オーディオ出力) コネクタ 12

ほ

ポインティング スティック

位置 2, 8

ポインティング スティック ボタン、位置 2, 3, 8

ポインティング デバイス、位置 2

ボタン

インフォ 6

キーボード ライト 9

タッチパッド 2

電源 6

プレゼンテーション 7

ポインティング スティック 2, 3, 8

ミュート (消音) 7

無線 6

ま

マイク (オーディオ入力) コネクタ 12

み

ミュート ボタン、位置 7

ミュート ランプ、位置 5

む

無線 LAN アンテナ、位置 16

無線 LAN デバイス 19

無線 LAN ラベル 19

無線 WAN アンテナ、位置 16

無線 WAN モジュール、場所 14

無線認定/認証ラベル 19

無線ボタン

位置 6

無線ランプ

位置 4, 10

め

名刺ホルダ、位置 15

メモリ モジュール コンパートメント、位置 14

も

モデム ケーブル、位置 17

モデム ケーブル、確認 17

モデム認定/認証ラベル 18

モニター コネクタ、外付け 11

ら

ラベル

Bluetooth 19

HP モバイル ブロードバンド モ
ジュール 19

Microsoft Certificate of
Authenticity 18

SIM 19

規定 18

サービス タグ 18

無線 LAN 19

無線認定/認証 19

モデム認定 18

ランプ

Caps Lock 4

Num Lock 5

音量上げ 5

音量下げ 5

電源 4, 10

ドライブ 4, 10

バッテリー 4, 10

ミュート（消音） 5

無線 4, 10

